



BANKEN サイネージ

屋内用『デジタルホワイトボード』 組立マニュアル



 **BANKENサイネージご利用にあたって故障の原因につながる恐れがある為、下記注意事項を必ず読み、安全にご使用下さい。**

- ✓ 以下のような異常が発生した場合はすぐに使用をやめ本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
 - 煙が出ている/変なにおいや音がした時
 - 内部に水や異物が入ってしまった時
- ✓ 正しい電源電圧のコンセントを使用する 付属の電源コードはAC100V 50Hz/60Hz仕様
- ✓ 動作中に電源プラグを抜かない/電源をオフしてから電源プラグをコンセントから抜く
- ✓ 屋外で使用しない
- ✓ 分解・改造を行わない

 **BANKENサイネージご利用にあたって下記記載事項によって生じた故障および損傷は補償の対象外となりますので、予めご了承下さい。**

- ✓ 購入後の輸送、移動時の落下等の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷等
- ✓ 接続している当社以外が取り扱っている機器に起因しての故障、損傷
- ✓ 当社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改造された場合
- ✓ 注意事項に反する取扱いによって生じた故障、損傷
- ✓ その他当社が定める利用規約・注意事項（※）に反する作業・行為等

※当社が定める利用規約・注意事項は下記BANKENサービスサイトに記載されていますのでご参照ください
(URL:<https://device-banken.jp/>)




- 弊社手配のチャーター便にてお届け致します。
- 下記3点を納品致します。
- 現場に到着する前に、ドライバーから担当者様へお電話致します。
- 設置先の建屋まで車両の誘導をお願い致します。
- 軒先渡しとなります。


納品物(1)
デジタルホワイトボード(輸送箱)



納品物(2)
ディスプレイスタンド


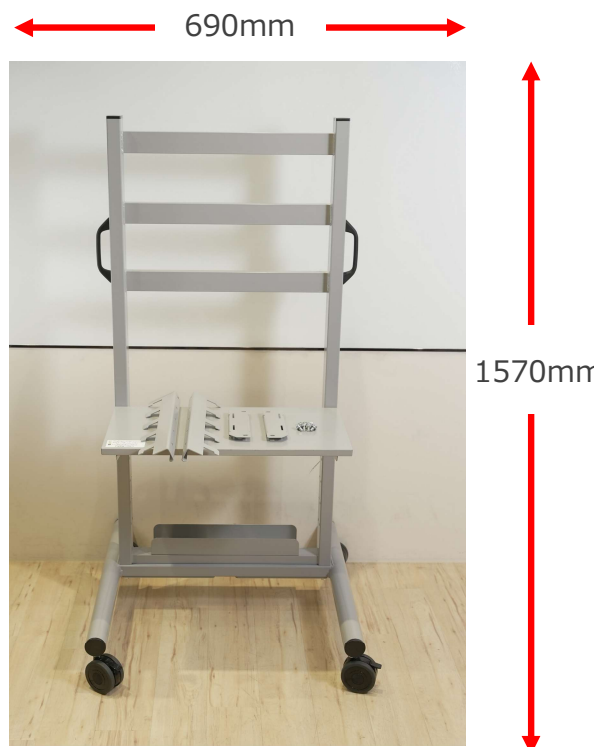


納品物(3)
サイネージプレイヤーセット
(ウォールボックス)

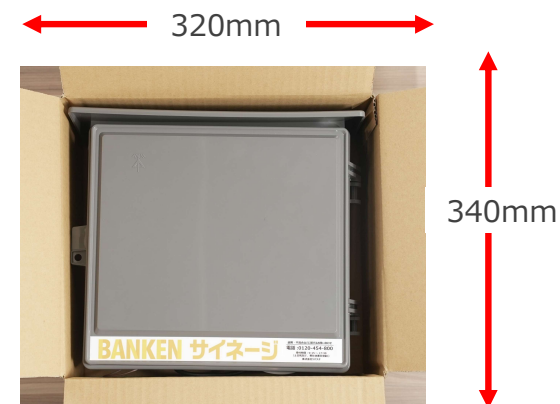

※サイネージプレイヤーセットについては、
段ボールに同封されている
スタートガイドをご参照ください。


- i. 固定キャップ4個を取外します。
(輸送箱の前後2個ずつございます。)

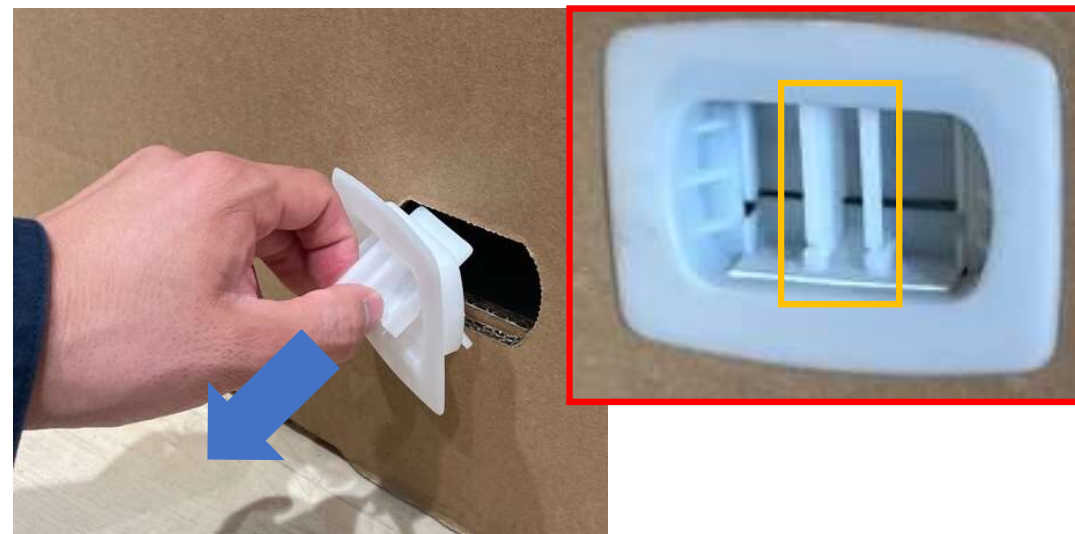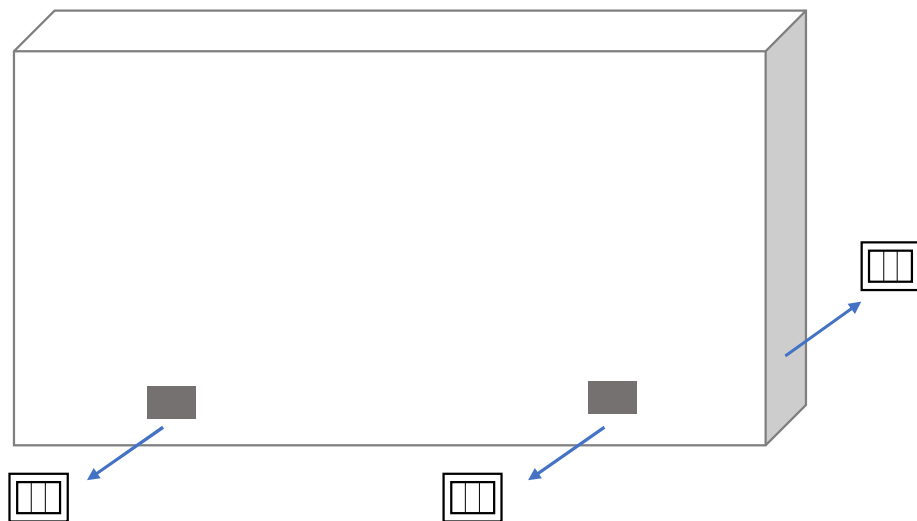

キャップのつまみを写真の様に
左右から指でつまみながら矢印の方向に
引っ張ることで取外せます。

- ii. 段ボール本体を上方向(赤矢印)に引っ張り上げます。
(外箱と内箱に分かれます。)

※段ボール天面の開封は行わないようお願いします。

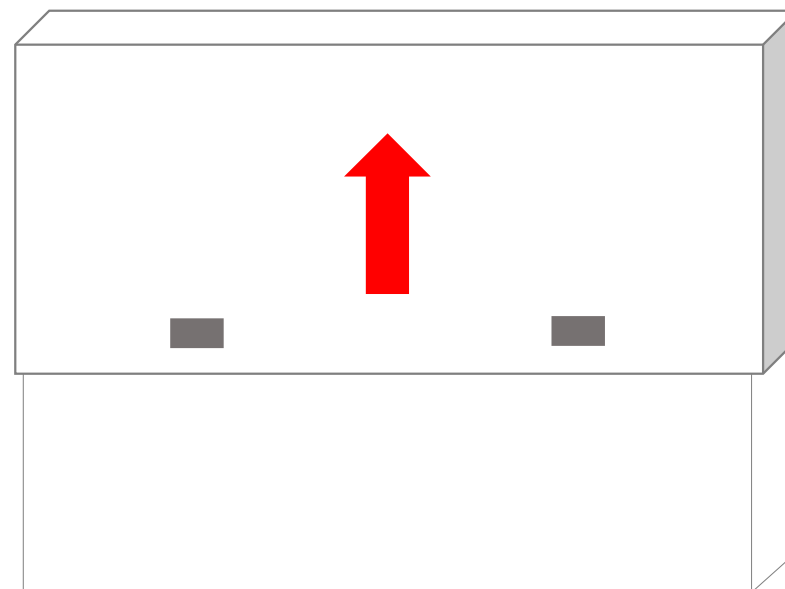

納品物(1) デジタルホワイトボード専用輸送箱

輸送箱を開封したら、下記同梱物が入っている事をご確認下さい。



①デジタルホワイトボード本体




- ②タッチUSBケーブル(1本) ※長さ : 3m
- ③取扱説明書(1冊)
- ④ケーブル固定具(2個)
- ⑤消しゴム(1個)
- ⑥タッチペン(2本)
- ⑦電源ケーブル(1本) ※長さ : 3m
- ⑧HDMIケーブル(1本) ※長さ : 3m


袋にまとめた状態で
発送致します。

納品物(2) ディスプレイスタンド

⑨

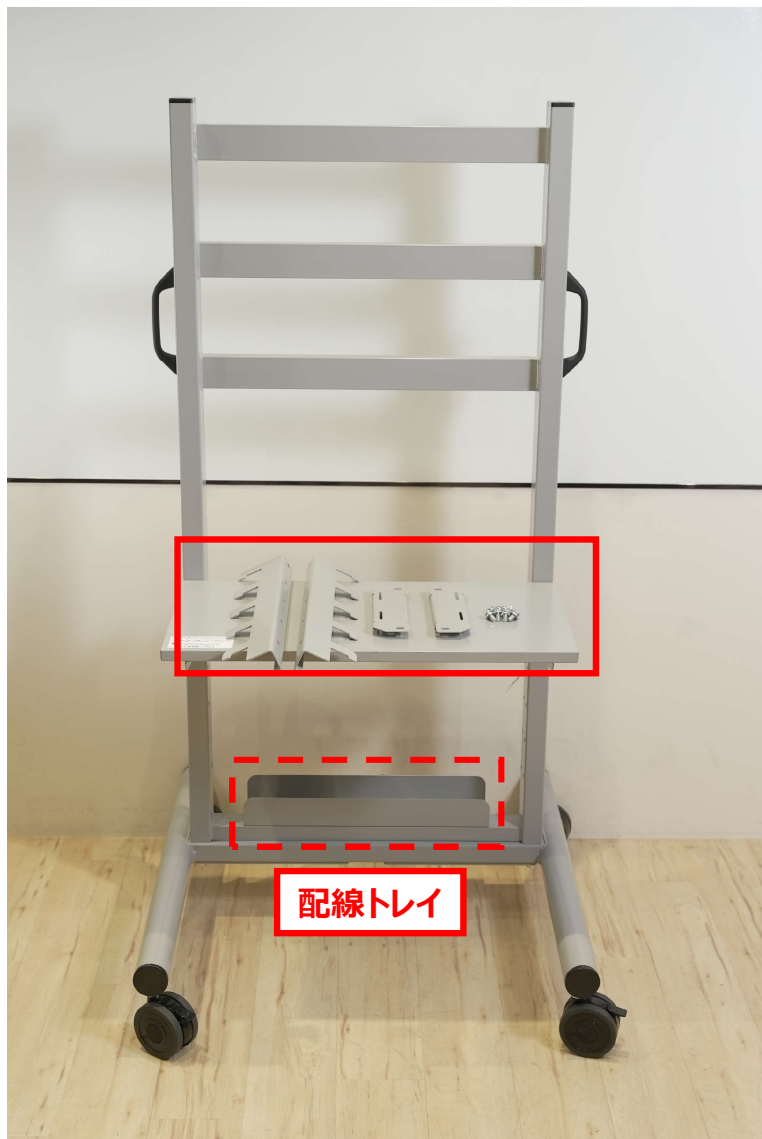

⑨ディスプレイスタンド本体

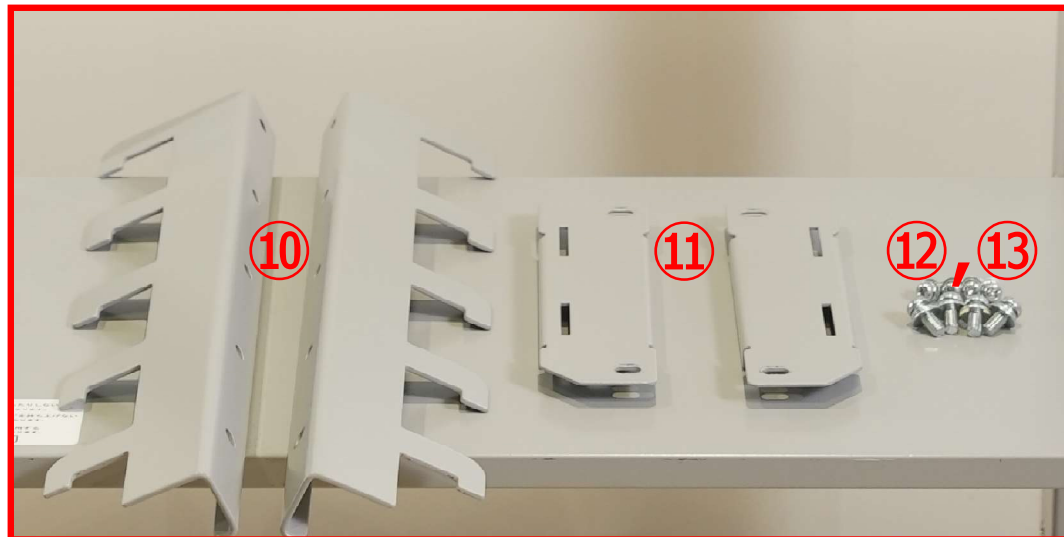


- ⑩ディスプレイ掛け金具(L/R各1個)
- ⑪落下防止金具(L/R各1個)
- ⑫ディスプレイ掛け金具用ネジ：M8x20(4個)
- ⑬落下防止金具用ネジ：M6x20(4個)

※⑩,⑪,⑫,⑬は設置台下部の配線トレイに養生テープで固定されております。

ディスプレイ掛け金具をデジタルホワイトボード背面に取付け【2人以上で作業】

- ⑩ディスプレイ掛け金具の取付けは、**金具の取付け向き**を確認し⑪M8x20で4ヶ所固定します。
ディスプレイ転倒の恐れがある為、金具を取付けるまでは段ボールの内箱に入った状態で作業を行います。

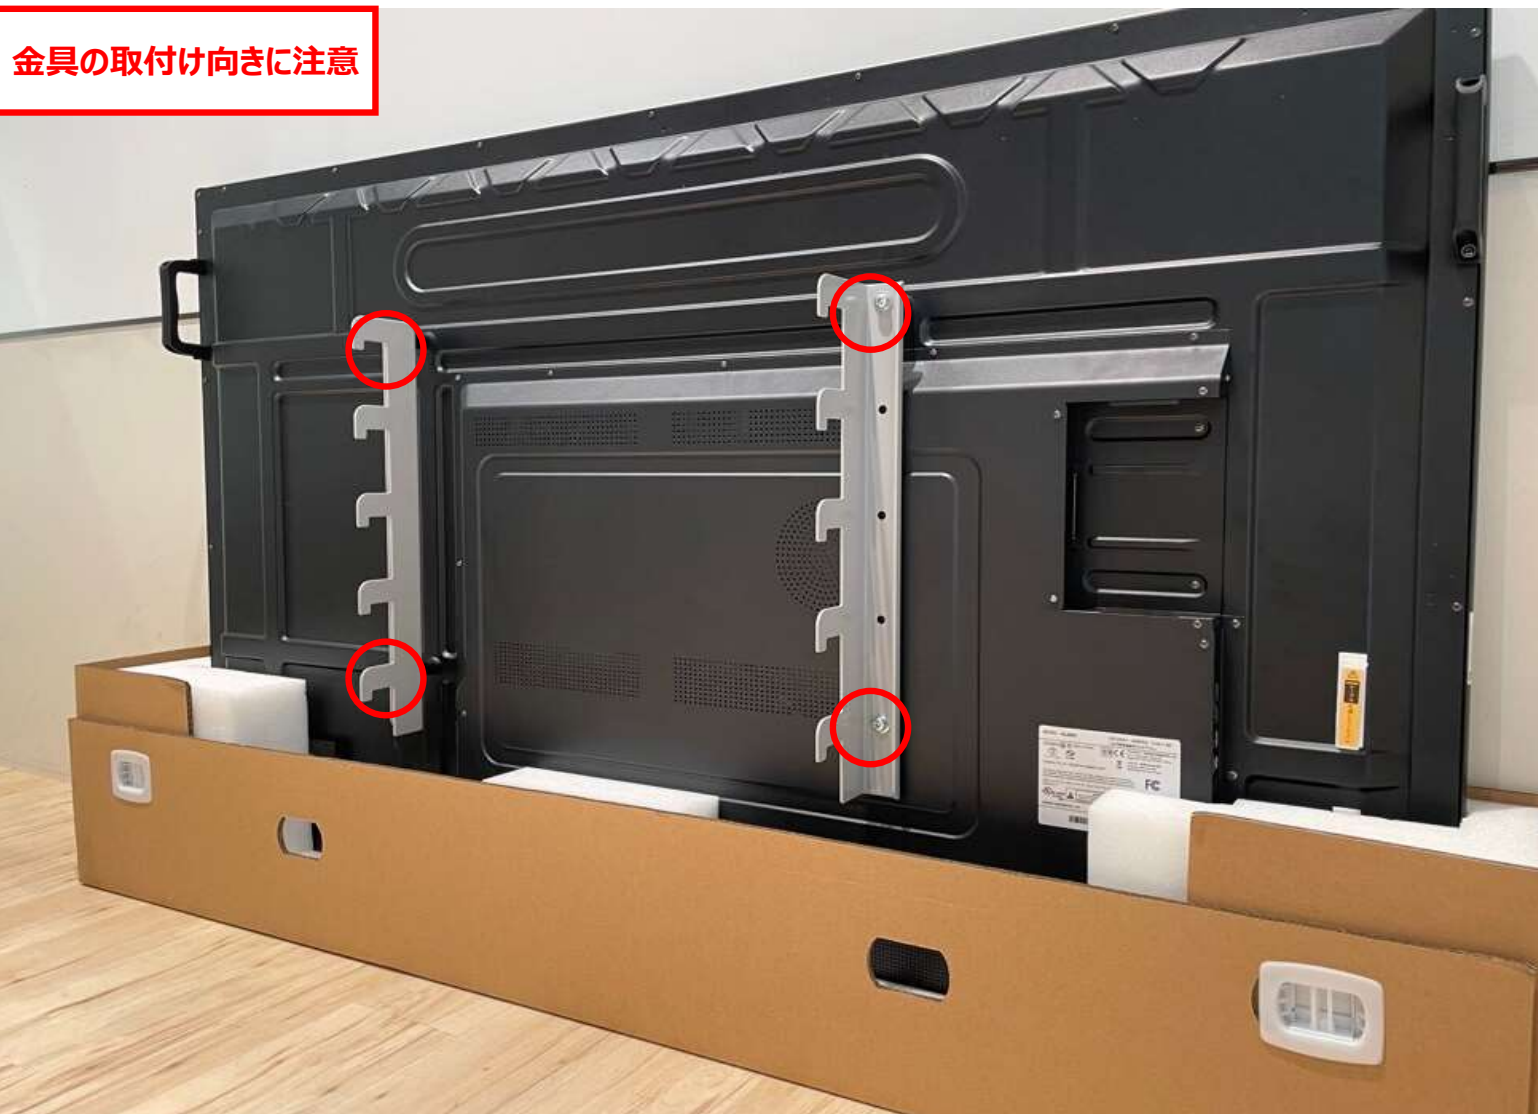

デジタルホワイトボードをスタンドへ取付け 【2人以上で作業】



※デジタルホワイトボードの取っ手とディスプレイ下部を持ちながら
2人以上で作業で行って下さい。

爪がかかっている事を確認



落下防止固定具の取付け

金具の取付け向きに注意




ディスプレイ掛け金具の爪の先端が左写真の赤枠に入るように、位置を調整しネジ穴を合わせて⑬M6x20で4ヶ所固定します。

電源ケーブルの接続方法と主電源の入れ方



- i. ⑦電源ケーブルを接続口差し込みます。
- ii. 電源プラグをコンセント(AC100V50Hz/60Hz)に差し込み、主電源スイッチをONにします。

※機器の故障の原因となりますので、主電源ONの状態での電源プラグをコンセントへの抜き差しは行わないで下さい。

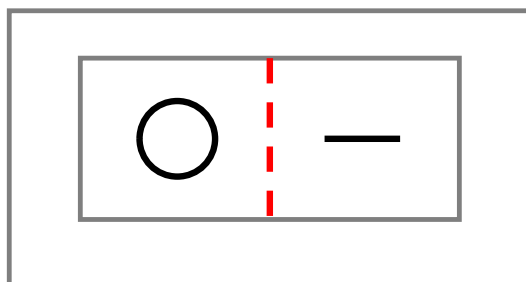

主電源ON 主電源OFF



操作ガイド・活用方法については、
同梱されている取扱説明書や
下記QRコードからご確認頂けます。



<https://youtu.be/ZOVunOxx7yA>

よくあるご質問はこちら
(BANKENサービスサイトへ移動します)

<https://device-banken.jp/faq/>



BANKENサイネージ配送窓口

設置・撤去(機器回収)に関するお問い合わせはこちら
(配送日の変更など)

☎ 042-649-4680

✉ carry@device-banken.jp

*営業時間：9:15～17:30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

その他ご不明点・ご要望は下記までお問い合わせ下さい

お問い合わせ先

 0120-454-800

*営業時間：9:15～17:30
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

または

お問い合わせフォーム

<https://device-banken.jp/contact/>

